

Miele
IMMER BESSER®



MasterCool

* Все лучше и лучше

MasterCool: холод в новом измерении





F 1471 Vi, KWT 1612 Vi, F 1811 Vi, K 1901 Vi

Высокие требования к холодильному оборудованию

На протяжении многих десятилетий Miele разрабатывает инновационные решения для идеального сохранения продуктов в холодильнике. Разнообразие продуктов, идеально сохранивших свою свежесть в холодильниках MasterCool, вдохновит Вас на создание кулинарных шедевров. MasterCool – это сочетание высоких технологий, современного дизайна, удобства и простоты в использовании.

- Большой полезный объем
- Превосходный дизайн
- Непревзойденный комфорт
- Впечатляющие инновации
- Разнообразие моделей



Идеальное хранение...



...для сохранения свежести



Совершенный дизайн Miele





Комфортное управление



Регулируемые полки VarioBord Plus

Индивидуально регулируемые съемные полки на дверце – особенность моделей MasterCool

- Многофункциональность
- Металлические детали гарантируют прочность конструкции

Регулируемые ячейки


- Защитное покрытие
- Высокие края с металлическим профилем



Полностью выдвигаемые боксы

Корзины для хранения продуктов со съемными направляющими обеспечивают полный обзор продуктов. Уникальность данной технологии Вы оцените по качеству скольжения направляющих – абсолютно точное и бесшумное.

- Комфорт в управлении
- Отличный обзор продуктов
- Зона PerfectFresh

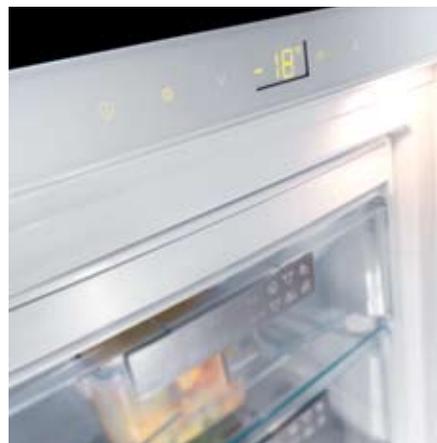

Электронное управление Miele TouchControl

Сенсорная панель TouchControl расположена на удобной высоте. Достаточно легкого прикосновения, чтобы выбрать нужную функцию.

В контейнерах Masterfresh температура регулируется автоматически и поддерживается на уровне 1,5 градуса.

- Сенсорный дисплей
- Простота в обращении
- Легкость чистки



Сочетание металла и белого цвета в дизайне

Зона MasterCool состоит из стеклянных полочек и металлических профилей. Гладкие металлические поверхности отлично чистятся, а белый цвет способствует идеальному освещению стен без бликов.

- Легкость чистки
- Совершенный дизайн
- Отличное освещение

Впечатляющие инновации



MasterFresh

С зоной MasterFresh продукты сохраняют свежесть в 3 раза дольше. Для оптимального хранения различных продуктов (мясо и рыба, сыры, колбасы, фрукты и овощи и т.д.)

- Свежесть продуктов в 3 раза дольше
- Сохранение витаминов и консистенции
- Электронный контроль



Освещение «BrilliantLight»

Система «BrilliantLight» с галогеновыми лампами серии MasterCool обеспечивает идеальное освещение, даже когда холодильник полностью загружен. Идеальный обзор каждой полочки.



Прохладительные напитки, кубики льда и холодная вода

Напиток для жаркого летнего дня? Достаточно нажатия одной кнопки, чтобы установить в морозильнике MasterCool идеальную температуру для получения льда в кубиках, измельченного льда или холодной воды.



Винный шкаф с кондиционером

Насладитесь роскошью вина нужной температуры. Винный шкаф вмещает 105 бутылок (0,75 л). Светодиодное освещение создает приятную атмосферу.

- 3 зоны для вина с температурой от 3 ° до 18 ° C
- 14 выдвижных полок из массивной древесины



Большой комбинированный модуль

Наша серия модулей предлагает полную программу, которая отвечает потребностям современной кухни. Вы можете совмещать приборы по своему вкусу и создать собственное пространство. Высота встраивания – 213,4 см, ширина – 92 см. MasterCool предлагает достаточно пространства для идеального хранения продуктов; комбинация будет в центре внимания Вашей кухни. Интегрированные модули органично вписываются в единый стиль Вашего дома, подчеркивая его элегантность и сдержанность.

Откройте для себя различные модели:



F 1811 Vi + K 1801 Vi



F 1471 Vi + KF 1901 Vi



F 1471 Vi + K 1801 Vi

Создай свою комбинацию MasterCool

Ширина	Холодильник	Морозильник	Холодильник-морозильник	Винный холодильник
44,5 см		 F 1471 Vi		
59,7 см				 KWT 1612 Vi
75 см	 K 1801 Vi	 F 1811 Vi		
90,2 см	 K 1901 Vi		 KF 1901 Vi	



Холодильно-моро- зильная комбинация

90 см



KF 1901 Vi

Холодильно-моро-зильная комбинация DynaCool
Система NoFrost
Внутренний генератор льда с подключением к воде
Производительность генератора льда: 1,1 кг кубиков льда в день
Общий объем: 479 л
Полезный объем холодильной камеры: 311 л
Зона MasterFresh: 72 л
Морозильная камера: 96 л
Панель управления «TouchControl»
Система освещения «BrilliantLight»
Дверной упор правый, переставляемый
Размеры: 212,7 x 90,2 x 61 см
Высота ниши: 213,4 см

Холодильник

75 см



K 1801 Vi

Встраиваемая модель DynaCool
2 выдвижных бокса «MasterFresh»
на телескопических направляющих
Общий объем: 453 л
Полезный объем холодильной камеры: 326 л
Зона MasterFresh: 127 л
Панель управления «TouchControl»
Система освещения «BrilliantLight»
Дверной упор правый, переставляемый
Размеры: 212,7 x 75 x 61 см
Высота ниши: 213,4 см

Холодильник

90 см



K 1901 Vi

Встраиваемая модель DynaCool
2 выдвижных бокса «MasterFresh»
на телескопических направляющих
Общий объем: 559 л
Полезный объем холодильной камеры: 326 л
Зона «MasterFresh»: 157 л
Панель управления «TouchControl»
Система освещения «BrilliantLight»
Дверной упор правый, переставляемый
Размеры: 212,7 x 90,2 x 61 см
Высота ниши: 213,4 см



Холодильно-моро-зильные комбинации и холодильники MasterCool имеют зону MasterFresh

Морозильные камеры



B



F 1471 Vi

Система NoFrost
 Диспенсер для льда и холодной воды на двери морозильного шкафа
 Общий полезный объем: 187 л
 Мощность замораживания: 14 кг за 24 ч
 Электронное управление «TouchControl»
 Система освещения «BrilliantLight»
 Производительность генератора льда: 1,5 кг кубиков льда в день
 Время безопасного хранения при отключении электропитания: 13 ч
 Дверной упор левый, непореставляемый
 Размеры: 213,4 x 45,7 x 62,9 см
 Высота ниши: 213,4 см



A
+



F 1811 Vi

Система NoFrost
 Общий полезный объем: 400 л
 Мощность замораживания: 18,5 кг за 24 ч
 Электронное управление «TouchControl»
 Система освещения «BrilliantLight»
 Время безопасного хранения при отключении электропитания: 20 ч
 Дверной упор левый, непореставляемый
 Размеры: 212,7 x 75 x 61 см
 Высота ниши: 213,4 см









Винный шкаф




KWT 1612 Vi

Винная камера 364 л
 Вместимость: 102 бутылки (0,75 л)
 3 независимых температурных зоны
 Диапазон температур 3-18°C
 Электронное управление «TouchControl»
 14 полочек-решеток, выполненных из акации
 Дверной упор правый, непореставляемый
 Размеры: 212,7 x 60,2 x 61 см
 Высота ниши: 213,4 см

Схемы встраивания

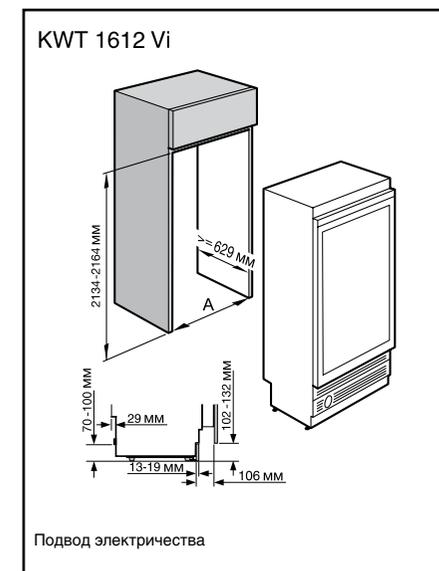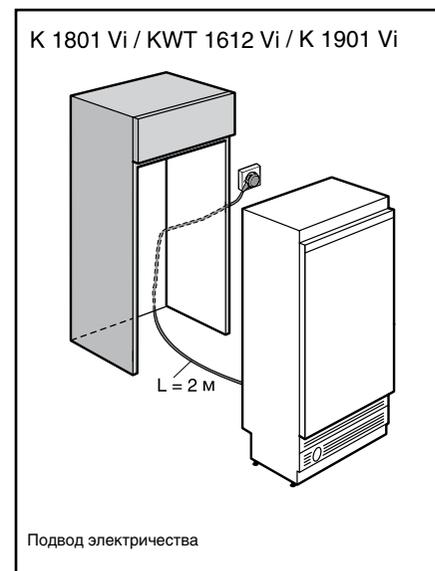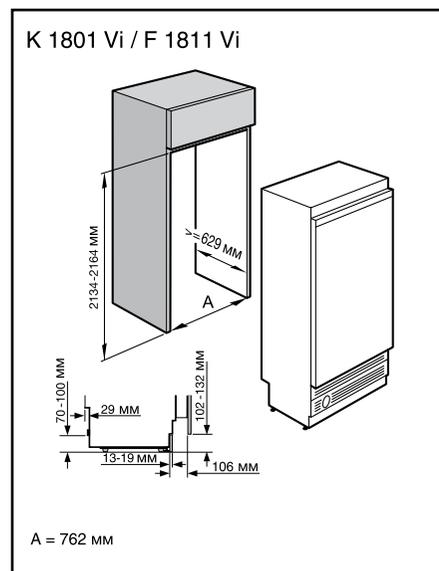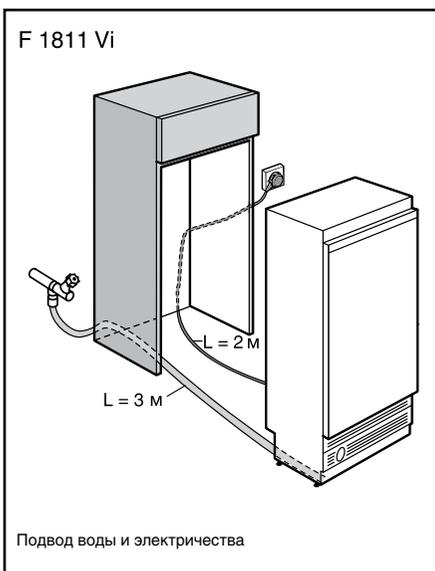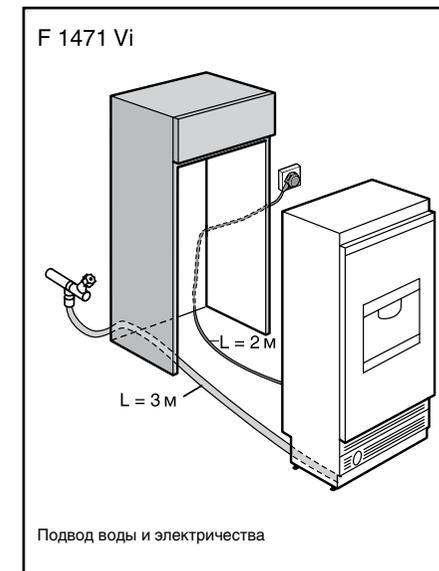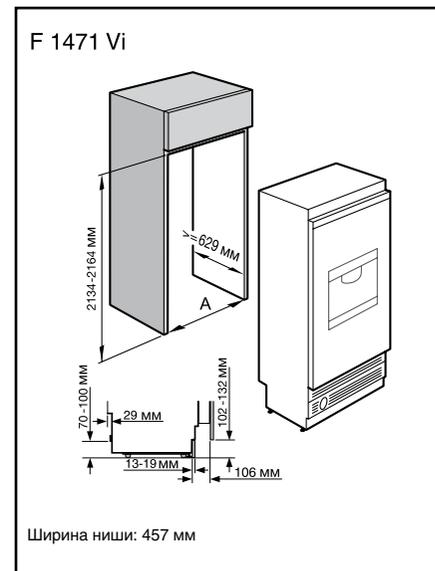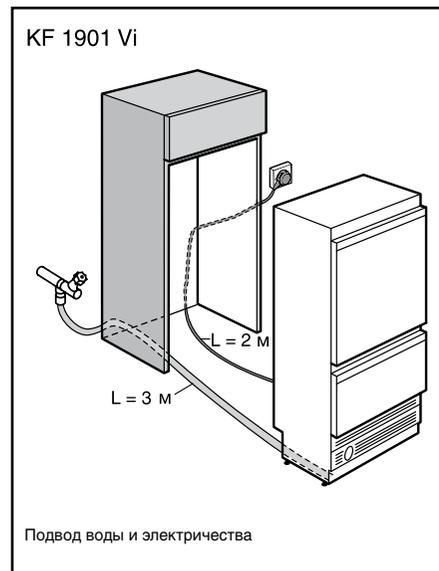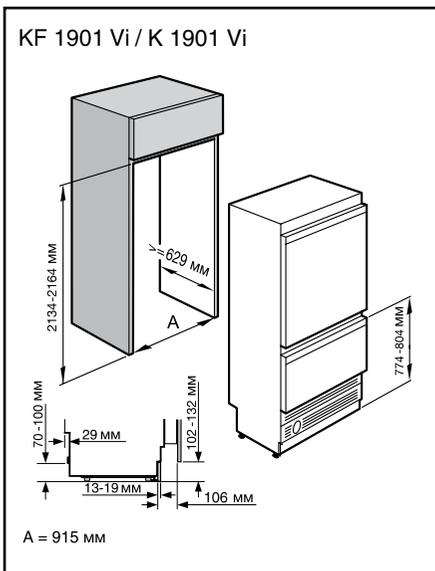


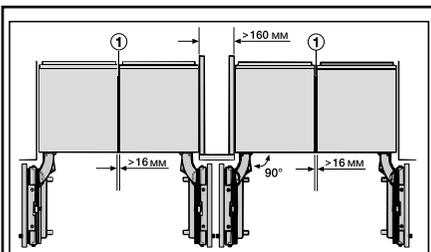

Монтаж Side-by-Side

NB: Если расстояние между моделями составляет менее 160 мм, требуется комплект настенного монтажа для надлежащего функционирования теплового оборудования.


F 1471 Vi

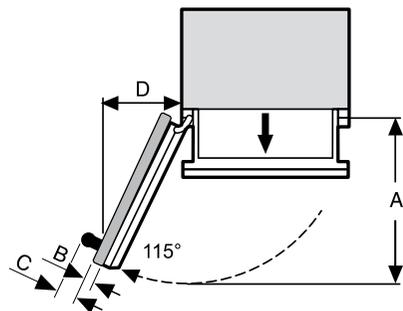

Открытие двери до 115 °

- A) 525 мм
- B) макс. 38 мм
- C) Ручка
- D) 234 мм


F 1811 Vi

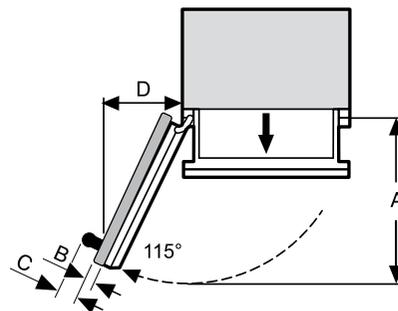

Открытие двери до 115 °

- A) 829 мм
- B) макс. 38 мм
- C) Ручка
- D) 363 мм


K 1801 Vi

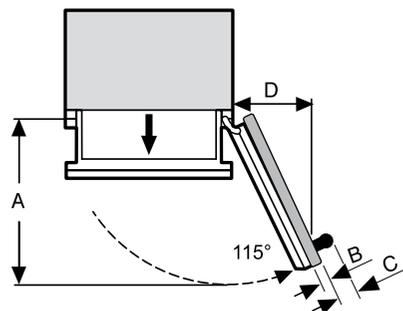

Открытие двери до 115 °

- A) 829 мм
- B) макс. 38 мм
- C) Ручка
- D) 363 мм


KWT 1612 Vi

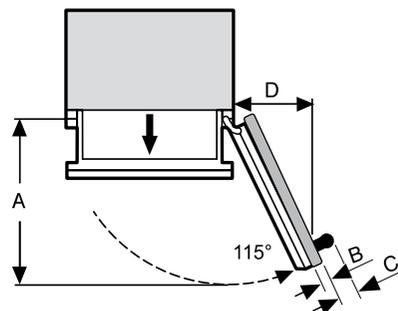

Открытие двери до 115 °

- A) 677 мм
- B) макс. 38 мм
- C) Ручка
- D) 299 мм

KF 1901 Vi / K 1901 Vi

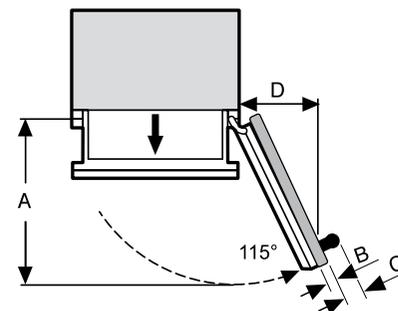

Открытие двери до 115 °

- A) 982 мм
- B) макс. 38 мм
- C) Ручка
- D) 428 мм

Технические характеристики MasterCool

Miele						
Модель	F 1471 Vi	F 1811 Vi	K 1801 Vi	KF 1901 Vi	K 1901 Vi	KWT 1612 Vi
Вид	MasterCool	MasterCool	MasterCool	MasterCool	MasterCool	MasterCool
Тип	E	E	E	E	E	E
Артикул	37 1471 01	37 1811 01	36 1801 01	38 1901 01	36 1901 01	36 1612 01
Особенности						
Количество дверей	1	1	1	2	1	1
Дверной упор в зависимости от модели	слева	слева	справа	справа	справа	слева или справа
Размеры						
В x Ш x Г (см)	213,4 x 45,7 x 62,9	213,4 x 76,2 x 62,9	213,4 x 76,2 x 62,9	213,4 x 91,5 x 62,9	213,4 x 91,5 x 62,9	213,4 x 61 x 62,9
вес нетто	139 кг	191 кг	189,4 кг	225,4 кг	205 кг	150,8 кг
Особенности						
Зона MasterFresh	-	-	•	•	•	-
Режим Суперохлаждения/режим суперзамораживания/Блокировка	-\ в зависимости от количества продуктов\ •	•\-\	•\-\	•\ в зависимости от количества продуктов\ •	•\-\	-\-\
Функция PerfectFresh/DynaCool	-/-	-/-	•/•	•/•	•/•	-/- /-
Внутреннее освещение	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Вместимость (0,75 мл бутылки)	-	-	-	-	-	102
Полки регулируемые по высоте	-	-	3	3	3	-
Звуковой сигнал дверцы	-	•	-	•	•	•
Зона поддержания температуры вина	-	-	-	-	-	3 уровня
Морозильная камера						
Полностью выдвигающаяся металлическая корзина	2	2	-	1 x большая \1 x малая	-	-
Встроенный генератор льда (1,1 кг. Льда в день)	с постоянным подводом воды	с постоянным подводом воды	-	с постоянным подводом воды	-	-
Общий полезный объем	190 л	400 л	454 л	483 л	483 л	365 л
Зона охлаждения	-	-	327 л	313 л	402 л	366 л
Зона MasterFresh	-	-	127 л	7 л	157 л	-
Дополнительные принадлежности						
Монтажный комплект Side-by-side	KSK 1002	KSK 1002	KSK 1002	KSK 1002	KSK 1002	KSK 1002
Фронт из нержавеющей стали	KFP 1240ss	KFP 1080ss	KFP 1080ss	KFP 1491ss \ KFP 1493ss	KFP 1090ss	KFP 1060ss
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали для цоколя	KG 1140ss	KG 1180ss	KG 1380ss	KG 1490ss	KG 1390ss	KG 1560ss
Потребление электроэнергии						
Потребление электроэнергии в год	382 кВт	434 кВт	189 кВт	425 кВт	203 кВт	328 кВт
Потребление энергии на 100 л за 24 ч.	0,55 кВтч	0,30 кВтч	0,11 кВтч	0,24 кВтч	0,10 кВтч	0,25 кВтч
Прочие характеристики						
Уровень шума дБ (А)	40 дБ	40 дБ	38 дБ	40 дБ	40 дБ	43 дБ
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Сила тока (мА)	187 л	400 л	452 л	479 л	479 л	364 л
• Доступен - Недоступен						

Аксессуары MasterCool

Miele				
Монтажный комплект Side-by-side	Артикул	Модель	Описание	Модель холодильника
	38996010EU1	KSK1002		
Фильтр для воды				
	99999501	KWF1000	Фильтр с активированным углем	
Передняя панель из нержавеющей стали				
	37996014EU1	KFP1240ss	Фронтальная панель	F 1471 Vi
	36996055EU1	KFP1080ss	Фронтальная панель	F 1811 Vi/K 1801 Vi
	38996014EU1	KFP1490ss	Фронтальная панель	KF 1901 Vi
	36996057EU1	KFP1060ss	Фронтальная панель	K 1811 Vi
Верхние цокольные решетки				
	36996082EU1	KG1082w	Цокольная вентиляционная решетка, цвет – белый лакированный, для дверного упора слева. Длина 75 см	K1801
	36996083EU1	KG1083w	Цокольная вентиляционная решетка, цвет – белый лакированный, для дверного упора справа. Длина 75 см.	F1811
	36996092EU1	KG1092w	Цокольная вентиляционная решетка, цвет – белый лакированный, для дверного упора слева. Длина 90 см, для холодильника или комбинации холодильника и морозильника	K1901 и KF1901
	MN0722955 для заказа через сервис Миле		Цокольная вентиляционная решетка, цвет – белый лакированный, для дверного упора справа. Длина 59 см	KWT1612

Перенавеска двери неквалифицированными специалистами опасна для жизни и может привести к повреждению прибора.

IK 1801 Vi – дверные петли справа, ширина прибора 75,6 см,

IK 1901 Vi – дверные петли справа, ширина прибора 90,8 см,

IF 1471 Vi – дверные петли слева, ширина прибора 44,5 см,

IF 1811 Vi – дверные петли слева, ширина прибора 75,0 см,

IKF 1901 Vi – дверные петли справа, ширина прибора 90,8 см,

IKWT 1612 Vi – дверные петли слева, ширина прибора 59,7 см.

Модель F 1471 Vi – морозильник с диспенсером для льда и воды, не имеет возможности перенавески дверных петель.

Внимание!

Перенавеска двери осуществляется силами сервисной службы Миле или авторизованным сервисным центром Миле.

Для перенавески необходимо:

1. Переставить имеющиеся на приборе дверные петли крест на крест, например:
 - правая верхняя петля переставляется на налево вниз;
 - левая нижняя петля переставляется на право вверх.
2. Заменить верхнюю цокольную решетку, имеющую соответствующий вырез под нижнюю петлю холодильника
3. Инструкция по перенавеске дверных петель находится в технической документации на прибор – EBTD, в разделе «Руководства по переоборудованию и монтажу» и имеет номер 7616421.

ООО Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

E-mail: info@miele.ru



По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 200 2900*

+7 (495) 745 8990

* (звонок со всей территории
России бесплатный)



Миле в Интернете
www.miele.ru

ООО «Миле»
Украина, 01033 Киев,
ул. Жилянская, 48-50А

E-mail: info@miele.ua



По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

0 800 500 290*

+ 38 (044) 496 0300

* (звонок со стационарного
телефона на территории
Украины бесплатный)



Миле в Интернете
www.miele.ua

ТОО Миле
Казахстан, г. Алматы
пр-т Аль-Фараби, д. 13

E-mail: info@miele.kz



По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 080 5333*

+ 7 (727) 311 1141/42

* (звонок со всей территории
Казахстана бесплатный)



Миле в Интернете
www.miele.kz